

## Original BMW Zubehör Fahrradhecktransportsystem Pro für Fahrzeuge ohne Anhängervorrichtung E89, E90, E91, F06, F07, F10, F11, F12, F13, F25, F30, F31

### Produktbeschreibung

Fahrradhecktransportsystem für Fahrzeuge ohne Anhängervorrichtung für den Transport von bis zu 3 Fahrrädern.

### Details

- Günstige Nachrüstlösung für den Fahrradhecktransport ggü. Nachrüstung einer Anhängervorrichtung.
- Erfüllt die hohen BMW Sicherheitsstandards (Front- & Seitencrash, Betriebssicherheit und Langzeitverhalten).
- Einfach zu bedienende, formschlüssige Verbindung von Fahrradheckträger zu Fahrzeug durch "Click-On"-Funktion.
- Keine Durchdringung der Heckschürze nötig, da Verbindungspunkt unter der Heckschürze (nicht im direkten Sichtbereich) liegt.
- Im Gegensatz zu Nachrüstlösungen des freien Handels bleiben folgende Funktionalitäten beim Betrieb des Transportsystems erhalten:
  - DSC Abstimmung passt sich der veränderten Lastverteilung an.
  - Deaktivierung hinteres PDC.
  - Diagnosefähigkeit der Elektrik.
- Nur für 6er ab MJ 03/2012: Es kann zusätzlich ein Kugelkopf erworben werden und das System damit als Anhängervorrichtung verwendet werden.

### Details

- Faltbar auf geringes Packmaß: Radschalen und Leuchten werden ausgeklappt, ein Transport des zusammengeklappten Trägers im Kofferraum ist damit möglich.
- Hohe Zuladung möglich (2 x 30 kg Fahrradgewicht), geeignet auch für E-Bikes.
- Fahrradheckträger ist abklappbar, um komfortablen Zugang zum Kofferraum zu gewährleisten.
- Besonders einfache Handhabung (Befestigung der Laufräder mittels Ratschensystem).
- Verstellbare Leuchten decken Fahrzeugbreiten (ohne Spiegel) bzw. Fahrradlängen bis 2000 mm ab.
- Erweiterung für 3. Fahrrad erhältlich (nicht für Z4 und 6er).

### Material Fahrradträger

- Hochfeste Konstruktion aus Stahl-, Aluminium- und Kunststoffkomponenten.
- Abdeckkappen aus hochschlagzähfestem, UV-stabilisiertem Kunststoff.



Fahrradheckträger abgeklappt



Fahrradheckträger zusammengeklappt im Kofferraum

### Technische Informationen Fahrradträger

Abmessungen (L x B x H) jeweils ohne montierte 3. Radschiene:

- Gefaltet ca. 930 x 580 x 350 mm
- Montagefertig ca. 890 x 1140 x 850 mm
- Gewicht ohne 3. Radschiene: ca. 16 kg
- Radschienenabstand: 220 mm
- Fahrradlänge: (bei mittiger Ausrichtung) bis zu 1250 mm  
Achsenabstand (Vorderachse zu Hinterachse Fahrrad)

# Fahrradhecktransportsystem Pro für Fahrzeuge ohne Anhängervorrichtung E89, E90, E91, F06, F07, F10, F11, F12, F13, F25, F30, F31

## Lieferumfang Fahrradheckträger

- Fahrradheckträger Pro für Click-On von 2 Fahrrädern
- Montageinformation

Zur Montage des Fahrradheckträgers ist eine fahrzeugspezifische Vorbereitung bzw. ein Nachrüstsatz nötig.

## Lieferumfang fahrzeugspezifischer Nachrüstsatz

- Querrohr
- Anbauteile
- Abdeckung
- Elektrosatz (nicht bei E89, Teilenummer ist separat zu bestellen)

## Als zusätzliches Zubehör zum Fahrradheckträger erhältlich:

- Erweiterung 3. Radschiene.
- Teilbare Auffahrschiene zur vereinfachten Beladung inkl. geeigneter Tasche.

## Montageinformation/Bedienungsanleitung Fahrradheckträger

01 29 2 234 083

## Teilenummern

Fahrradheckträger Pro für Click-On LHD	82 72 2 221 031
Fahrradheckträger Pro für Click-On RHD	82 72 2 296 746
Fahrradheckträger Pro für Click-On US	82 72 2 296 747
Erweiterungssatz 3. Fahrrad	82 72 2 234 059
Auffahrschiene Heckträger, Pro & Pro 2.0	82 72 2 295 787

Ersatzteilmfänge siehe ETK



Erweiterung 3. Radschiene (klappbar)



Auffahrschiene teilbar



### Sicherheitshinweis:

Bitte lesen Sie vor der Benutzung die Montageinformation sorgfältig durch. Lose montierte Fahrradkomponenten (z.B. Akkupack, Gepäcktaschen, Körbe, Kindersitze, etc.) müssen vor Fahrtantritt demontiert werden.


Durch die **Montage der 3. Radschiene** und den dadurch längeren Hebelarm **reduziert sich die Gesamtzuladung des Heckträgers von 60 kg auf 52 kg.**

### Einbauzeit

Montage Fahrradträger durch Kunden ca. 1 min.

Verbau fahrzeugseitige Vorbereitung/Nachrüstsatz einmalig durch den Händler => 4,5 h

## Fahrradhecktransportsystem Pro für Fahrzeuge ohne Anhängervorrichtung E89, E90, E91, F06, F07, F10, F11, F12, F13, F25, F30, F31

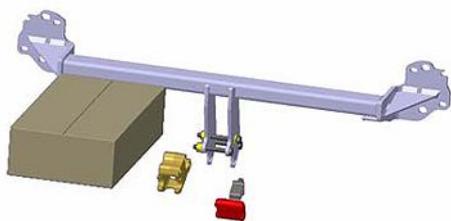

Nachrüstset Hecktransportsystem

### Teilenummern

Hecktransportsystem Querrohr, für E89 & Nachrüstset elektrische Anbauteile	82 71 2 157 702 & 71 60 2 156 301
Nachrüstset Hecktransportsystem E90, E91, E92	82 71 2 221 611
Zusatzpaket Hecktransport F06, F12, F13 (bis 03/2012)	82 71 2 211 863
Hecktransportsystem Querrohr, 1.600 kg (ab 03/2012)	82 71 2 358 123
Nachrüstset elektrische Anbauteile (bis 07/2013)	71 60 2 296 618
Nachrüstset elektrische Anbauteile (ab 07/2013)	71 60 2 354 788
Nachrüstset Hecktransportsystem F01, F10, F11 (nicht mehr erhältlich für LCIs)	82 71 2 218 149
Nachrüstset Hecktransportsystem F25 (bis 04/2014)	82 71 2 222 137
Hecktransportsystem Querrohr F25 (ab 04/2014) & Nachrüstset elektrische Anbauteile	82 71 2 322 934 71 60 2 358 778
Nachrüstset Hecktransportsystem F30, F31 (bis 04/2014)	82 71 2 250 585
Hecktransportsystem Querrohr F30, F31 (ab 04/2014) & Nachrüstset elektrische Anbauteile	82 71 2 322 935 71 60 2 289 552



Anhängervorrichtung (nur passend für 6er ab 03/2012)

### Montageinformation/Bedienungsanleitung Anhängervorrichtung

#### Teilenummern Anhängervorrichtung 6er (ab 03/2012), F06/F12/F13:

**nicht in Verbindung mit PA 337 und SA 715.**

**F12/F13:**

**nur in Verbindung mit SA 223 oder SA 2VA.**

Hecktransportsystem Querrohr, 1.600 kg	82 71 2 358 123
AHK Modul ECE, 1.600 kg	82 17 2 358 124
Nachrüstset elektrische Anbauteile (bis 07/2013)	71 60 2 296 618
Nachrüstset elektrische Anbauteile (ab 07/2013)	71 60 2 354 788